



MONTÁŽNÍ NÁVOD

HAWAII

HYDRO PLUS

HYDRO STEAM • HYDRO PLUS STEAM



TEiKO spol. s r.o.

763 64 Spytihněv č.p. 576, Zlínský kraj
tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315
[http:// www.teiko.cz](http://www.teiko.cz), e-mail: teiko@teiko.cz

zelená linka: 800 100 050

OBSAH NÁVODU K MONTÁŽI:

1. <u>Podmínky pro montáž boxu</u>	3
2. <u>Montážní nářadí</u>	3
3. <u>Jednotlivé části boxu</u>	4
4. <u>Obsah montážního balíčku</u>	4
5. <u>Návod k montáži boxu od A do Z</u>	5



I. Podmínky pro montáž boxu

1. Přípravenost místa, montáže boxu je stanoveno autorizovaným výrobcem.

- Návod stavební připravenosti pro box řady HAWAII a CARIBIC

2. Potvrzení protokolu - závazného prohlášení od osoby, která je zodpovědná za provedení stavební připravenosti a zajištění místa, kde se má montáž provádět.



Pokud nejsou dodrženy podmínky podle těchto stanov nelze po výrobci požadovat montáž boxu nebo dodatečné úpravy.

Taktéž po zastupitelské firmě, která provádí tuto montáž

2. Montážní nářadí

- vodováha
- fix na bázi alkoholu
- klíč 13, 19, 23
- el. bruska s řezným diamantovým kotoučem
- akumulátorová vrtačka
- utahovák na příruby
- špalíček se smirkovým papírem 80
- pistol na tmel v tubě
- sada šroubováků
- kladivo
- důlčík
- křížový nástavec do Aku.
- šroubový nástrčný klíč 7 mm
- el. vrtačka s pneumatickým přiklepem
- pilka na PVC trubku
- vrták do cihel nebo panelu 8
- vrták do železa 2,5
- nůž
- světlo
- kbelík
- smetáček
- lopatka
- gumová vložka do vaničky

Součást nářadí:

- role papíru
- lepidlo na PVC
- tekuté mýdlo
- líh na odmaštění,
- lékařská vazelína
- teflon. páska
- stahovací páska


3. Jednotlivé části boxu

1. krycí lišta 2ks
2. klobouk
3. strop
4. vanička s nosným rámem
5. stěna se sedákem (střední díl)
6. dveře s bezpečnostním sklem
7. krycí panel
8. montážní balíček



4. Obsah montážního balíčku

Název	Parametry	kusů
- vyztužovací vidlička		2
- tuba těsnícího tmelu		1
- šroub metrický šestihran*	M8/40mm	2
- šroub metrický šestihran*	M8/30mm	8
- podložka plochá*	Ø 8	20
- matka	M8	10
- upevňovací konzola		2
- hmoždinky	Ø 8	6
- univ. vrut s kužel. hlavou	Ø 5/40mm	6
- samořezný šroub zap. hl.	Ø 3,5/45mm	2
- univ. vrut s kužel. hlavou	Ø 3/16mm	20
- zajišťovací šroubky dveří	(v balíčku na dveřích)	
- koleno mosaz	1/2"M/M	2

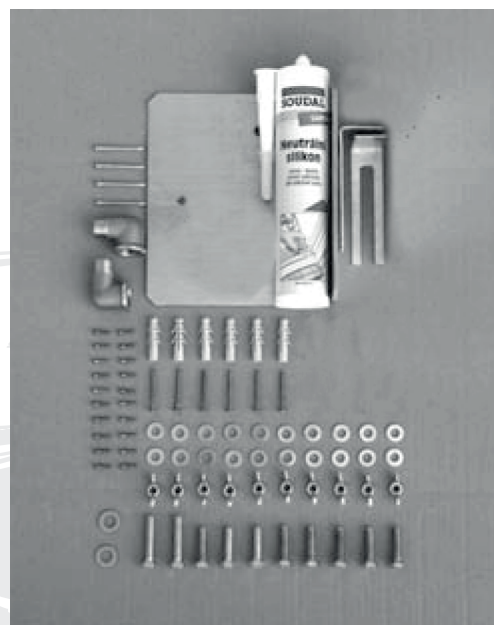

5. Návod k montáži boxu od A do Z

1. Dotlačení vaničky do rohu a stržení ochranné fólie z okrajů vaničky.
Usazení vaničky do vodováhy na výšku panelu.



2. Vystředěné usazení panelu k vaničce, který přesahuje po obou stranách 2 cm.
Označení rysky řezu čelního panelu nepřesně kopírující stěny po obou stranách.



3. Označení okraje panelu ryskou (pokud není podlaha ideálně vodorovná) tak, aby kopíroval nerovnost podlahy.



4. Řez se provádí nejlépe řezným kotoučem s diamantovými nástržkami.



5. **Ochranná fólie se nestrhává !**
Ořepky a drobné nerovnosti zabruste smirk. papírem.



6. Usazení vaničky do vodováhy na novou výšku panelu.



7. Zdrsnění povrchu dosedací části vaničky se stěnou, očištění a odmaštění (lihem).



8. Silikování děr pro šrouby a styčné plochy vaničky se středním dílem.
Vaničku ponechejte stále v prostoru pro další manipulaci.



9. Dbejte na přesné dosednutí středního dílu na předem vyvrtané díry. Sešroubování středního dílu s vaničkou proveďte pomocí 6 ks metrických šroubů 8 x 35 s maticí + podložky.

LEHCE DOTÁHNOUT !



10. Na stěně koupelny označte dosah okraje středního dílu od rohu. Označení se provádí ve dvou místech pro pozdější upevnění konzol. Odsuňte box od rohu pro možnost manipulace z boxem.



11. Na stěnu vyznačte předvrtané otvory konzoly, která se montuje 15 mm od rysky. Vrták do zdi prům. 8 mm, hmoždinka M8 - 6 ks. Upevnění konzoly univerzálním vrutem 5 x 40 - 6 ks.



12. Připojte flexibilní hadice k vývodům teplé a studené vody klíčem 23 mm

POZOR NA ZÁMĚNU V NAPOJENÍ TEPLÉ A STUDENÉ VODY

Po puštění vody následně zkontrolujte těsnost spojů, popřípadě dotáhněte stahovací oka nástrčným klíčem 7 mm.



- 13.** Po otočení dveří se tyto vsadí do profilů boxu. Vyvrtejte do profilu obou dveří otvory průměru 2 mm a zajistěte dveře čtyřmi vruty 3,5 x 13, které se dodávají v balíčku na dveřích.



- 14.** Ke střední části se přichytí strop čtyřmi metrickými šrouby 8 x 35 s křídlovou matkou z montážního balíčku.



- 15.** Do stropu boxu se nasadí stropní klobouk. Připojte ochranný vodič PE k rámu vaničky boxu, přívodní vodič na 230 V do předem připravené el. krabice, odpad na převlečenou objímku.




- 16.** Po usazení boxu do rohu vyvrtejte vrtákem 2 mm otvory pro uchycení okrajů středního dílu k již usazeným konzolám ve vzdálenosti 27 mm od obkladů. Pro uchycení k horním konzolám použijte 2 šrouby, 3,5x45 mm.



- 17.** Vodící lištu spolu s krycí lištou ořízněte nadélku od spodního okraje panelu po horní okraj stropu.

Otvory ve vodící liště nebudou použity pro montáž, touto stranou bude lišta usazena k obkladům.

Do drážky ve vodící liště vyvrtajte otvory prům. 10 mm v deseti místech - 1x k uchycení do stropu, 6x do stěny, 1x do vaničky, 2x do vodící lišty uříznuté na výšku panelu - NEPROVRTAT SKRZE LIŠTU - tyto pomocné otvory slouží pouze k snadnějšímu přišroubování lišty vruty 3,5 x 16.

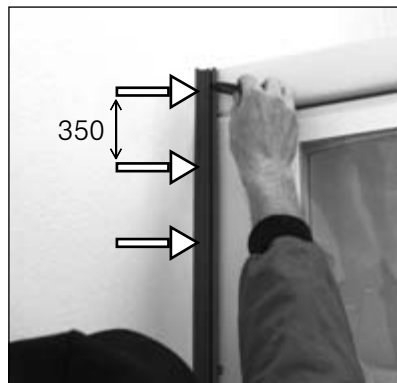

- 18.** V místech, kde jsou vruty, kterými je uchycen střední díl ke konzolám, vyřežte do vodící lišty otvory pro příp. snadnou demontáž boxu bez nutnosti sejmutí vodících lišt.

Lištu přiložte na místo a předvrtanými otvory (10 mm) v liště provrtajte vrtákem 2 mm lištu i střední díl, horní díl, vaničku, panel a následně lištu upevněte vruty 3 x 16.



- 19.** Uřezání vodící lišty na výšku krycího panelu.
Vyvrtání otvoru 2,5 mm přes vodící žlab lišty do krycího panelu.
Vrutem 3 x 16 mm - 4ks se připevní vodící lišta viz. obr.

Vyztužovací vidličku volně nasuňte mezi plastovou nožičku a matku vaničky tak jak je tomu na obrázku. Zasuňte na zkoušku krycí panel pod vaničku do finální polohy tak, aby se vyztužovací vidličky zasunuly a dotýkaly se panelu.

Sejměte krycí panel a následně vidličky napevno zajistěte matkou k plastové nožičce.



- 20.** Detail, znázorňující seřiznutí panelu a způsob připevnění vodící lišty

Na nožičky vaničky upevněte vyztužovací dorazové vidličky (2 ks součást montážního balíčku) a nasadte panel do úchytných plíšků, které jsou pod lemem vaničky.



21. Silikonování:

nejprve zevnitř - střední díl se stropem, dveře se stropem, profily se středním dílem, vanička se středním dílem, zvenčí - strop s dveřmi, profily se středním dílem, vanička s dveřmi.

Uhlazení silikonu proved'te prstem namočeným v mýdlové vodě. Silikon nechejte zaschnout 24 hodin.



22. Krycí lištu nasad'te na vodící lištu.

